



客户/品牌	innova			名 称	说明书	电子确认	
工厂型号						结构确认	
物料编码	1002SMS.TVIHD.SM003			销往国家	以色列	认证确认	
订 单 号						销售确认	
版 本 号		图纸比例	2:1	设计确认		主管审核	

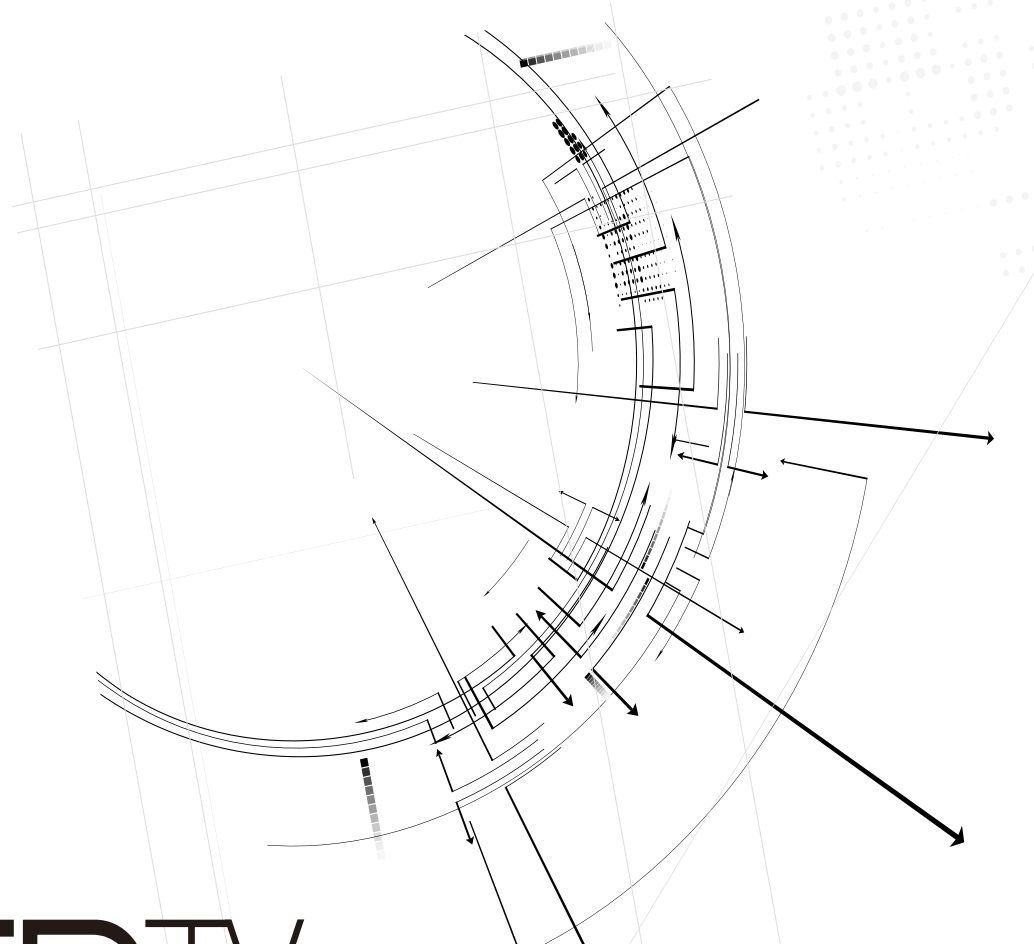

LED TV

מדריך למשתמש

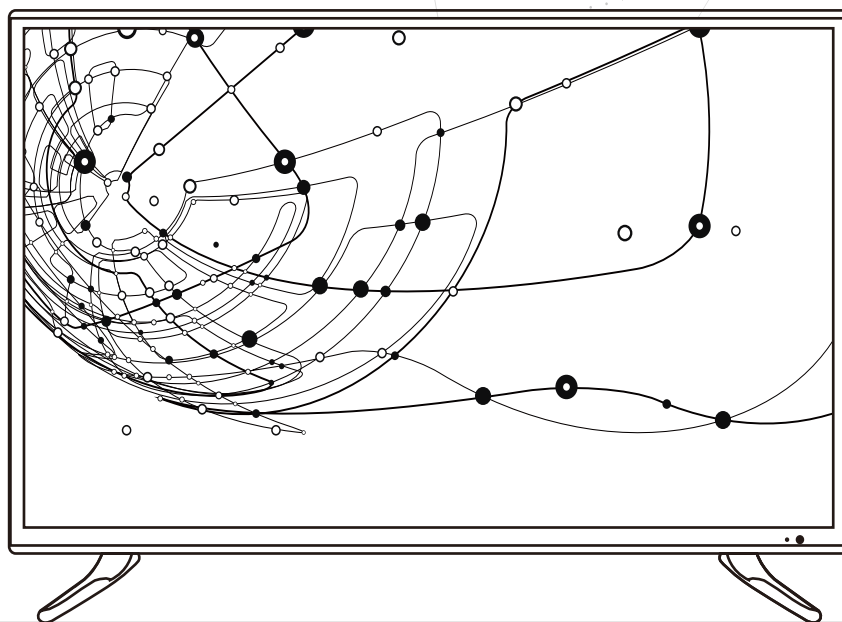

in*nova*

אזהרה



אזהרה:

להפחתת הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או האחורי) מאחר ולא קיימים חלקי שירות בתוכו. יש לפנות לשירות מקצועי בכל נושא.

סמל החץ בצורת ברק בתוך משולש אזהרה מיועד להתריע בפני המשתמש על נוכחות של סכנת מתח שאינו מבודד במתחם של המוצר, העשוי להיות בהיקף דיו כדי להוות סכנת התחשמלות.

סימן הקריאה במשולש שווה צלעות נועד להתריע למשתמש על הוראות הפעלה ותחזוקה חשובות בספרות המלווה את המכשיר.



מידע אודות רגולציה

הציוד הנ"ל מייצר, עושה שימוש ומקריין אנרגיית תדר רדיו ובמידה ואינו מותקן בהתאם להנחיות, עלול לגרום הפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תהיה הפרעה בהתקנה כלשהי מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטה של רדיו או טלוויזיה, ניתן לקבוע בסיבוי והדלקה של הציוד, ניתן לנסות לתקן את ההפרעה ע"י המשתמש באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- מיקום מחדש לאנטנה.
- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה של המקלט המחובר.
- היוועץ בסוכן או בטכנאי מומחה לרדיו/טלוויזיה לצורך סיוע.

אל תנסה לשנות מוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מהספק. שינוי שאינו בהרשאה עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את המוצר.



זהירות:

אל תנסה לבצע כל שינוי או עדכון במוצר ללא אישור בכתב מהספק. שינוי שאינו בהרשאה עלול לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את המוצר.

הנח את הטלויזיה על משטח יציב



יש להרחיק את המוצר מנוזלים ומחפצים מלאים במים, אין להציב כדים על המוצר.



אל תעשה שימוש במתקן שאינו סופק או הומלץ ע"י הספק.



אל תחסום או תכסה את פתחי האוורור על הטלויזיה. אם אין ברשותך מתקן לקיר, יש לוודא שהטלויזיה יציבה.



יש להגן על כבלים וכבלי חשמל, על מנת לשמור על הטלויזיה מפני נפילה.



יש לשמור על הטלויזיה יבשה ולהרחיקה מלחות.



אין לפתוח את המכסה האחורי של הטלויזיה.



יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות חום.



יש לנתק את הטלוויזיה טרם ביצוע ניקוי. אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי או נוזלים, אלא באמצעות מטלית רכה ויבשה.



במקרה של תקלה, אין לעשות שימוש בחלקי חילוף אלא באילו המומלצים ע"י היצרן. סכנת התחשמלות, קצר, שריפה או תאונה אחרת.



בעת סופת ברקים או תקופה ארוכה של חוסר שימוש, יש לנתק את הטלוויזיה מהחשמל.



הרחק מגשם, יש לשמור על הטלוויזיה יבשה.



אל תנענע את הטלוויזיה.




הרחק ממים.



- כאשר התקע הראשי מהווה לאמצעי ניתוק של הטלוויזיה, יש להשאיר אותו תמיד זמין ונגיש.
- יש לחבר את הציוד לשקע חשמל עם הגנת הארקה.

פונקציות השלט הרחוק

-  **POWER** - להדלקה וכיבוי של הטלוויזיה
-  **MUTE** - השתקת הקול בטלוויזיה.
- 0~9** - בחירה ושינוי של ערוץ טלוויזיה. **RECALL** לחזרה לערוץ קודם.
- /-** - מעבר לערוץ דו ספרתי.
-  - חזרה לערוץ הקודם, פונקציה נוספת של הכפתור לבחירת מצב הצגת תמונה במוליטימדיה.
- VOL +/-** - הגברה והנמכה של עוצמת השמע.
- CH +/-** - מעבר מעלה ומטה בין הערוצים.
- DISPLAY** - הצגת מידע אודות הטלוויזיה
- SLEEP** - הגדרת טיימר שינה
- AUTO** - לחץ על כוונן אוטומטי במצב מקור PC.
- INPUT** - לחץ לפתיחת תפריט מקור הזנה (SOURCE).
-  - ניווט בין תפריטים וכוונן הגדרות מערכת לפי העדפתך.
- OK** - אישור בחירה
- MENU** - העלאת התפריט הראשי
- EXIT** - לחץ לסגירת OSD
- MEDIA** - מעבר לערוץ מוליטימדיה.
- PMODE** - בחירת מצבי תמונה
- SMODE** - בחירת מצבי שמע

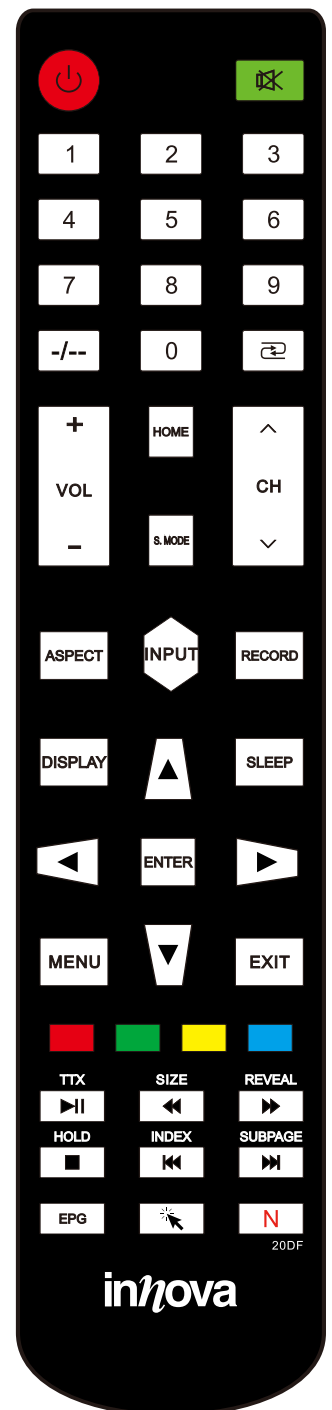

אדום/ירוק/צהוב/כחול – כפתורים לעריכת ערוץ טלוויזיה.

אדום – מעביר את מיקום שני הערוצים בתוכנית עריכה.

ירוק – בחירת ערוץ: לחיצה על GREEN ובחירת מיקום יעד, לחץ על ENTER להכנסת הערוץ למיקום הנבחר.

כחול- מחיקת הערוץ שבחרת.

HOME- חזרה לעמוד ראשי/ הצגת כל מסך תחת ערוץ מולטימדיה/ חזרה לתיקייה ראשית.

ASPECT – בחירת המראה של המסך.

MOUSE – פתיחה/סגירה של חץ העכבר.

REC- הקלטת תוכנית באופן מיידי.

T-SHIFT – מעבר למצב T-SHIFT

EPG- הצגת רשימת תוכניות

SUB-T – לבחירת שפת הכתוביות

TEXT/ - צפייה/השהיה/כיבוי/הפעלה של חלון טלסקסט


/HOLD - עצירת צפייה/החזקת העמוד הנוכחי

/INDEX - חזרה לפרק קודם/חזרה לעמוד אינדקס של טלסקסט.


/SUBPAGE -מעבר לפרק הבא/הצגת עמוד משנה של האפשרות העליונה

/SIZE -הפעלת צפייה במצב הרצה מהירה אחורה /מעבר לצילום מקרוב או רחוק של חלון הטלסקסט.

/REVEAL -הפעלת צפייה של תוכנית במצב של הרצה מהירה קדימה/הצגת מילים או עמודים חבויים.

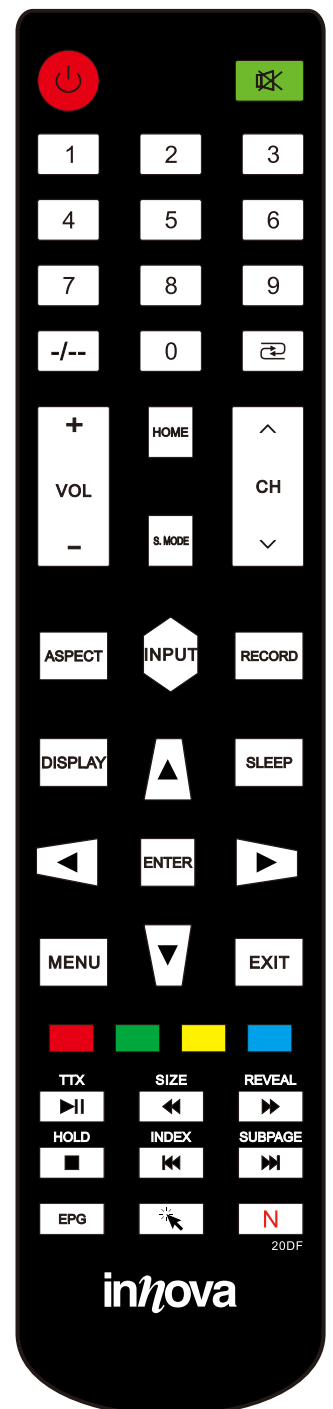

חבר כבל RF מכניסת הטלוויזיה "RF-In" לשקע אנטנה של הטלוויזיה. לחץ על OK להתחלת ההגדרה.

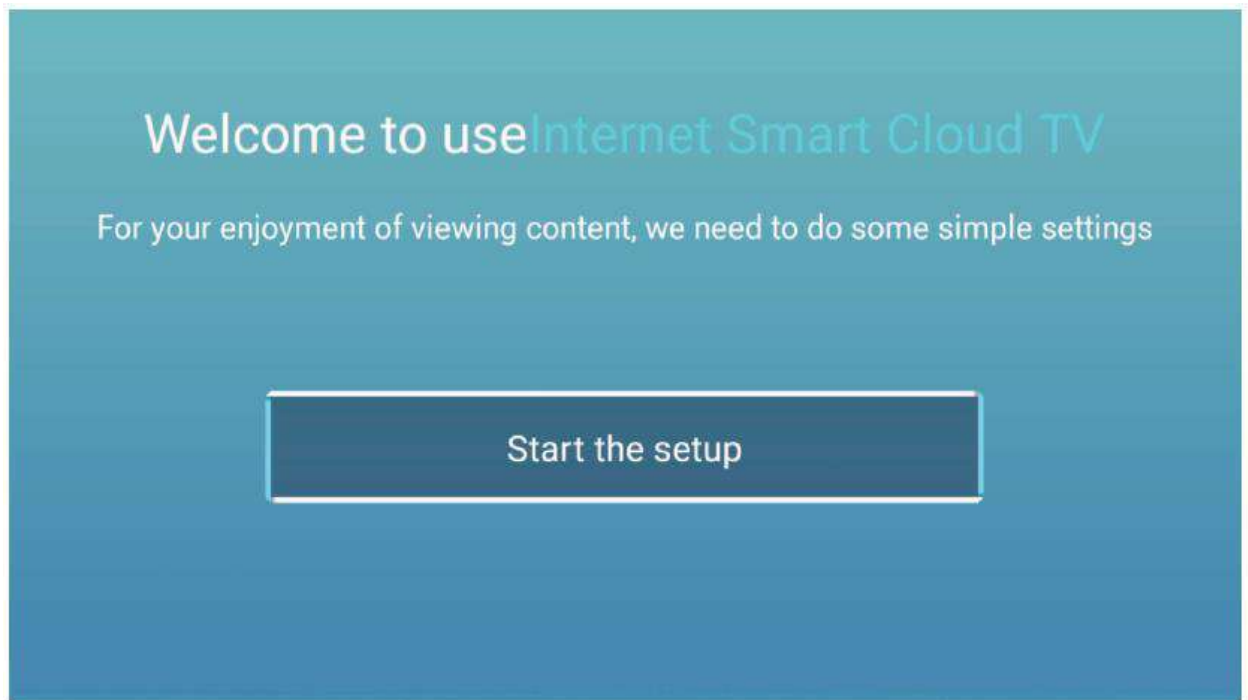

לחץ על כפתורי **▲** / **▼** לבחירת השפה.

לחץ על OK, ולחץ על **▶** לבחירת המדינה.




לחץ על כפתורי **▲** / **▼** לבחירת המדינה.

לחץ על **OK**, ולחץ על **▶** לבחירת חיבור ל-WIFI.




לחץ על **OK** לחיבור רשת ה-WIFI.

לחץ על **▶** לבחירת מקור הקלט.

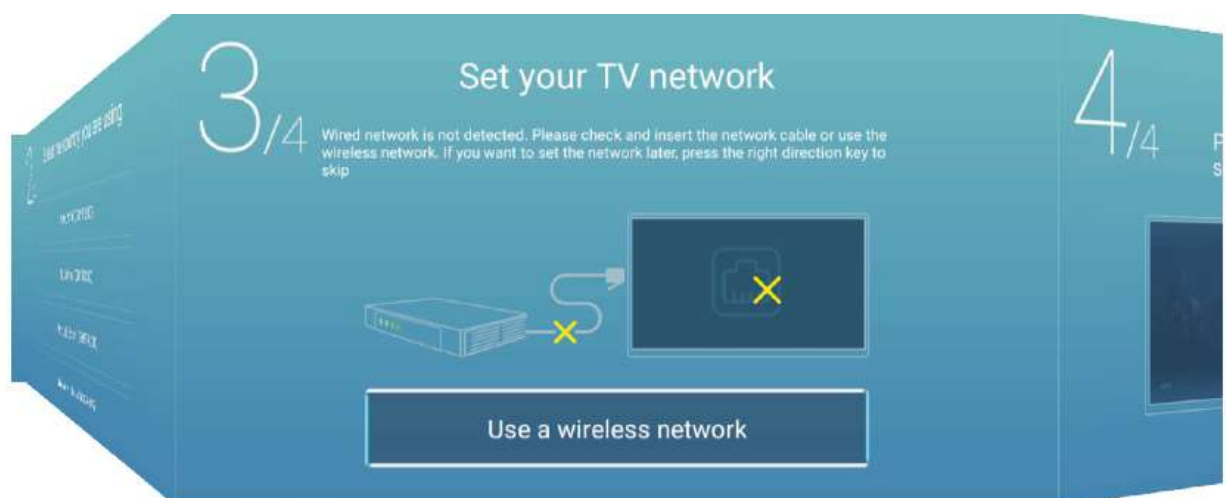

מקור הקלט

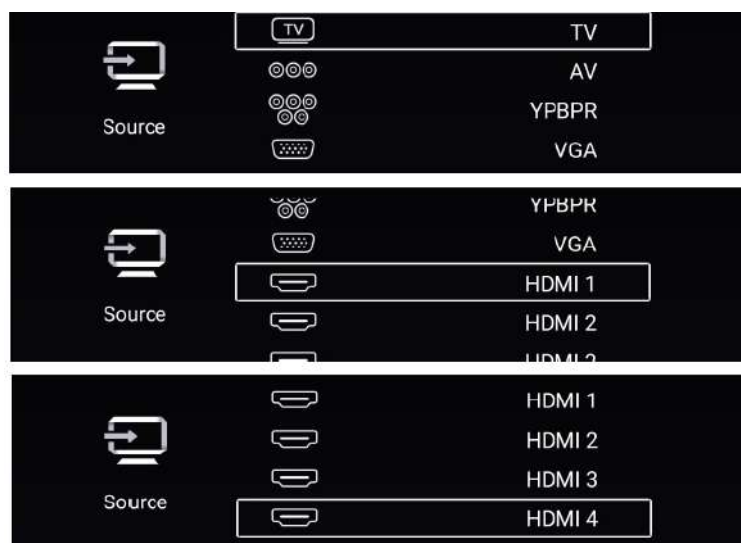


לכניסה לתפריט מקור קלט לחץ על INPUT.

לחץ על כפתורי **▲** / **▼** לבחירת מקור קלט.

לחץ על ENTER לבחירה.

תפריט ראשי

לכניסה לתפריט הראשי לחץ על MENU.

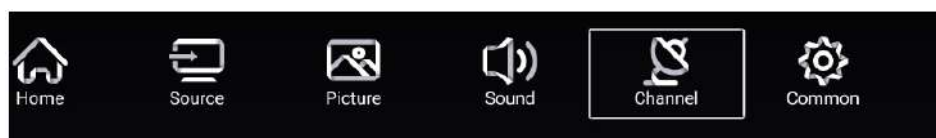

HOME


לחץ על כפתורי **▲** / **▼** לבחירת תפריט HOME.

לחץ על כפתורי **▲** / **▼** לבחירה.




APPS/LIKE_APPS

לחץ על כפתורי **【▲】** / **【▼】** לבחירת Application/User adds/add app (יישום/יישומי משתמש/הוספת יישום).

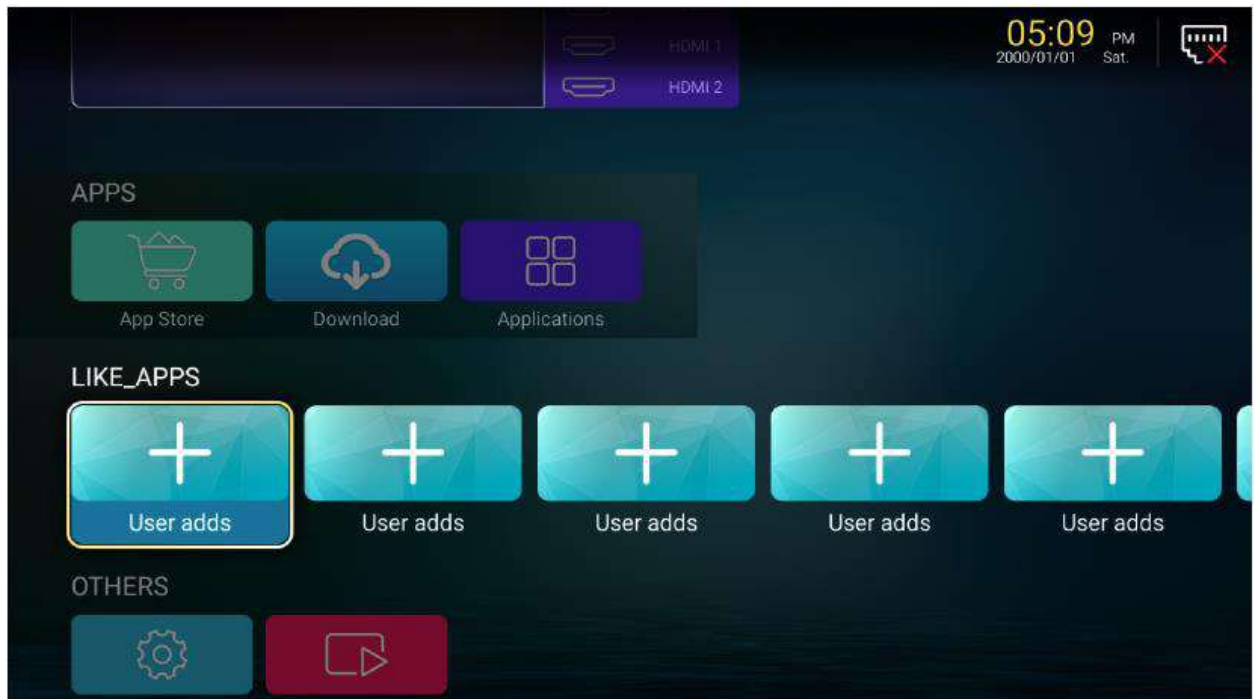


לחץ על **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** לבחירת יישום להתקנה.

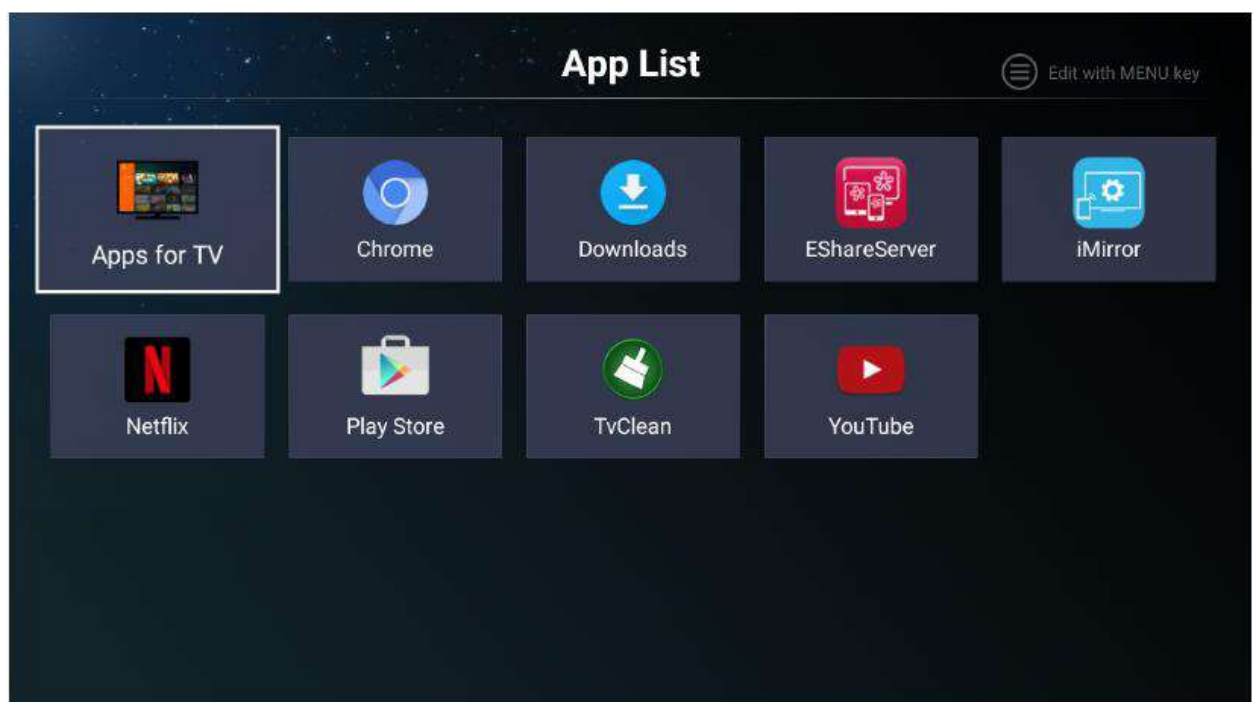

הגדרות


לחץ על **▼** / **▲** / **◀** / **▶** לכניסה להגדרות.

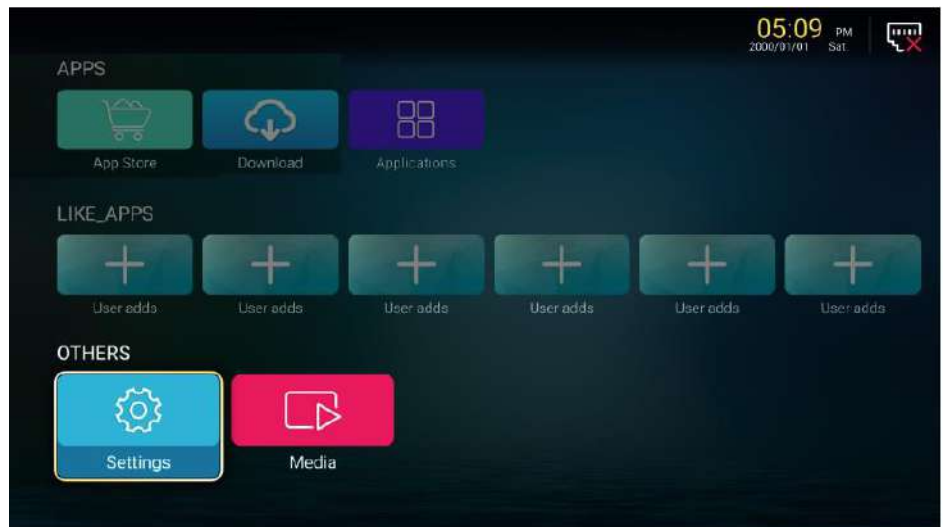

תמונה


לחץ על כפתורי **▼** / **▲** לבחירת תמונה.

לחץ על ENTER לבחירה.

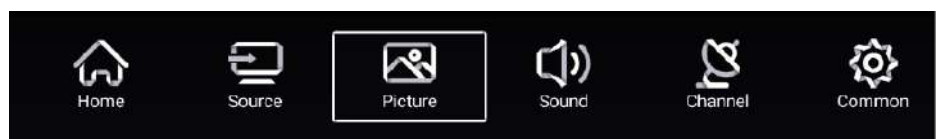

1. לחץ על כפתורי **▼** / **▲** לבחירת: מצב תמונה/ניגודיות/בהירות/צבע/חדות/תאורת רקע/הפחתת רעשים/טמפרטורת צבע/הגדרות נוספות.

2. לכוון או בחירה לחץ על **◀** / **▶**

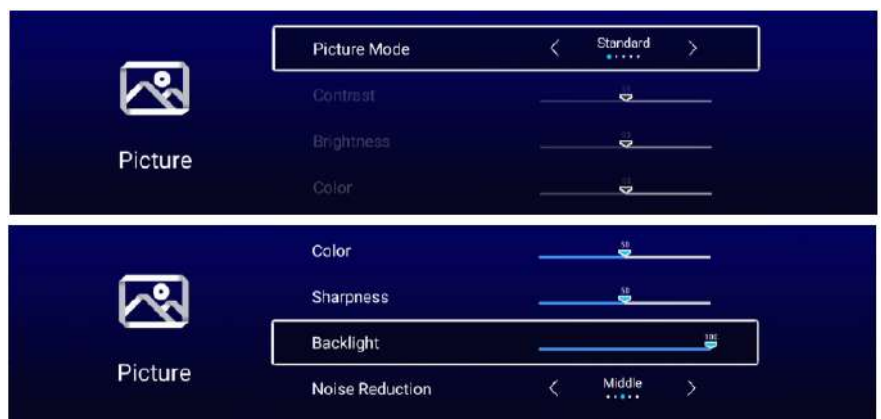

מצב תמונה

לבחירת מצב תמונה לחץ על **▲ / ▼** ולאחר מכן לחץ על **◀ / ▶**.
(אפשרויות בחירה: רגיל, סרט, חד, חיסכון בחשמל, הגדרת משתמש)
STANDARD – מצב ברירת מחדל, חווית משתמש באיכות גבוהה ותאורה רגילה.
MOVIE – מתאים יותר לצפייה בסרטים.
VIVID – תצוגת צבעים של תמונות ברמה גבוהה, תמונה יותר חדה.
Energy Saving – הפחתה בבהירות המסך, ניגודיות משופרת לחיסכון בחשמל.
USER – קביעה של הגדרות התמונה ע"י המשתמש.

ניגודיות/בהירות/צבע/חדות/גוון/תאורת רקע

לבחירה לחץ על **▲ / ▼** ולאחר מכן לכוון לחץ על **◀ / ▶**.
Contrast – כוון ניגודיות תמונה
Brightness – כוון בהירות תמונה
Color – כוון צבעי תמונה
Sharpness – כוון חדות התמונה
Backlight – כוון בהירות תאורת המסך.

הפחתת רעש

הגדרת האפשרות לסילוק רעש רקע
לחץ על **▲ / ▼** לבחירת הפחתת רעש רקע, ולחץ על **▶ / ◀** לבחירה.
(אפשרויות לבחירה: כבוי, נמוך, בינוני, גבוה, אוטומטי)

טמפרטורת צבע

כוון הצבע של התמונה
לחץ על **▲ / ▼** לבחירת צבע רקע, ולחץ על **▶ / ◀** לבחירה.
(אפשרויות לבחירה: קר, רגיל, חם)
Cool – מפיק תמונה עם גוון כחול עדין.
Normal – מפיק תמונה חדה.
Warm – מפיק תמונה עם גוון אדום.

הגדרות נוספות


לחץ על **▲ / ▼** לבחירת הגדרות נוספות



DLC לחץ על **▲ / ▼** לבחירת DLC, לבחירת כהה/רגיל/בהיר/כבוי לחץ על **▶ / ◀**.


קול

לחץ על כפתור MENU להצגת התפריט הראשי. לחץ על כפתורי **◀▶** / **▶▶** לבחירת תפריט ראשי של הקול.

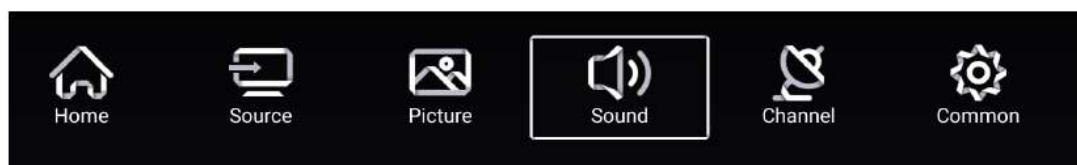

לחץ על **▲** / **▼** לבחירת: מצב קול/בס/טראבל/איזון/AVC/הגדרות נוספות.

לחץ על ENTER / **▶▶** / **◀▶** לבחירה או כוונון.

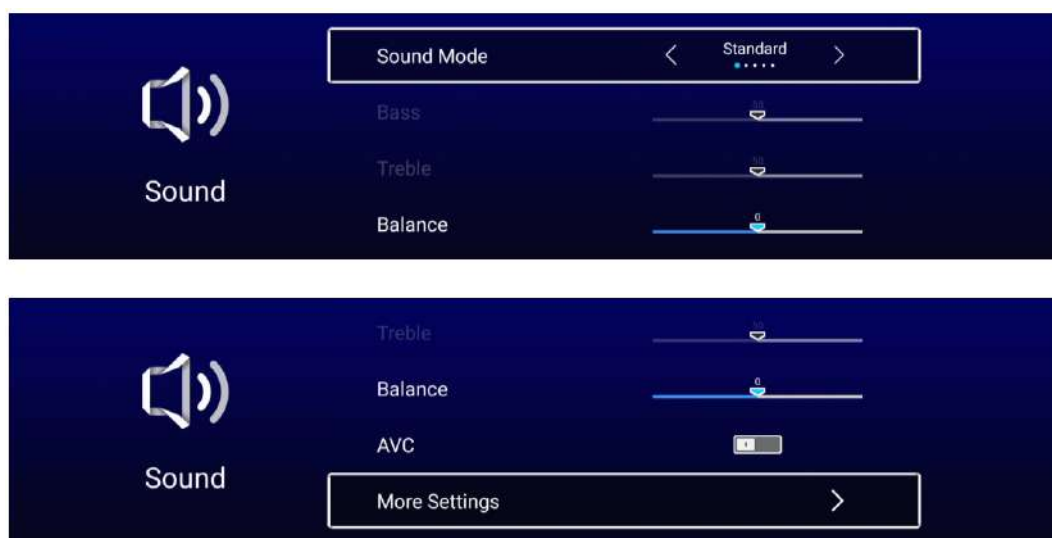

מצב קול

לחץ על **▲** / **▼** לבחירת מצב קול, ולחץ על **▶▶** / **◀▶** לבחירה.

(אפשרויות: רגיל, מוזיקה, תיאטרון, חדשות, הגדרת משתמש).

Standard – מפיק קול מאוזן בכל סביבה.

Music – משמר את הקול המקורי. מתאים לתוכניות מוזיקליות.

Theater – העצמת הטרבל והבס לחוויית קול עשירה.

News – העצמת הקול.

User – בחר להגדרה מותאמת אישית.


Bass – כוונון הבס

Treble – כוונון הטרבל

Balance – כוונון איזון ימין ושמאל.

לחץ על **▲** / **▼** לבחירת איזון, ולחץ על **▶▶** / **◀▶** לכוונון.

AVC – לחץ על **▲** / **▼** לבחירת AVC, ולחץ על **▶▶** / **◀▶** לבחירת OFF/ON. לאחר פתיחת ה-AVC כאשר עוצמת הקול הוגדרה, ניתן להגדיר את עוצמת הרמקול קבועה.

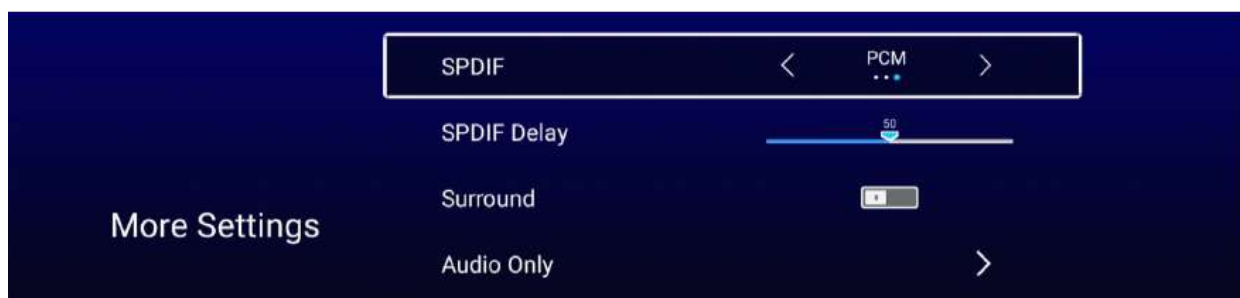**SPDIF**

לחץ על **▲** / **▼** לבחירת SPDIF, ולחץ על **▶** / **◀** לבחירת PCM/RAW/OFF.

SPDIF Delay

לחץ על **▲** / **▼** לבחירת SPDIF Delay, ולחץ על **▶** / **◀** לכוונון.

Surround


להשגת אפקט קול היקפי טוב יותר.

לחץ על **▲** / **▼** לבחירת Surround, ולחץ על **▶** / **◀** לבחירת ON/OFF.

Audio Only


לאחר שמסך הפתיחה אינו מוצג אלא רק משמיע קול.

לחץ על **▲** / **▼** לבחירת Audio Only, ולחץ על **▶** / **◀** לבחירת ON/OFF.

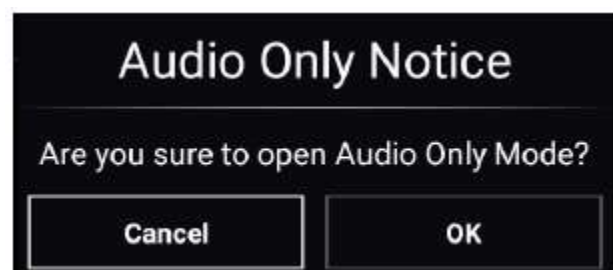


Channel

לחץ על MENU להצגת התפריט הראשי. לחץ על **◀ / ▶** לבחירת CHANNEL/
לחץ על **▲ / ▼** לבחירה, ולחץ על ENTER / **◀ / ▶** לכניסה.

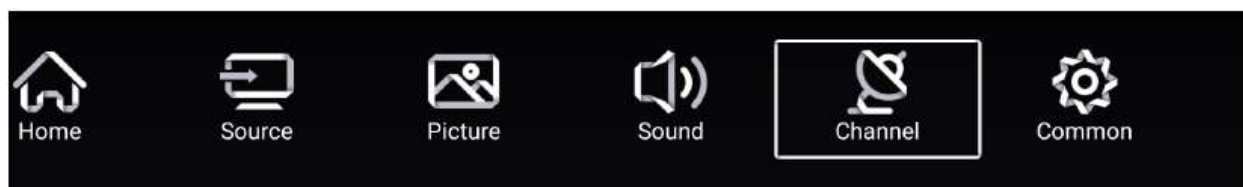

Air מסוג Antenna

בחר את הכבל/Air לכוונן.

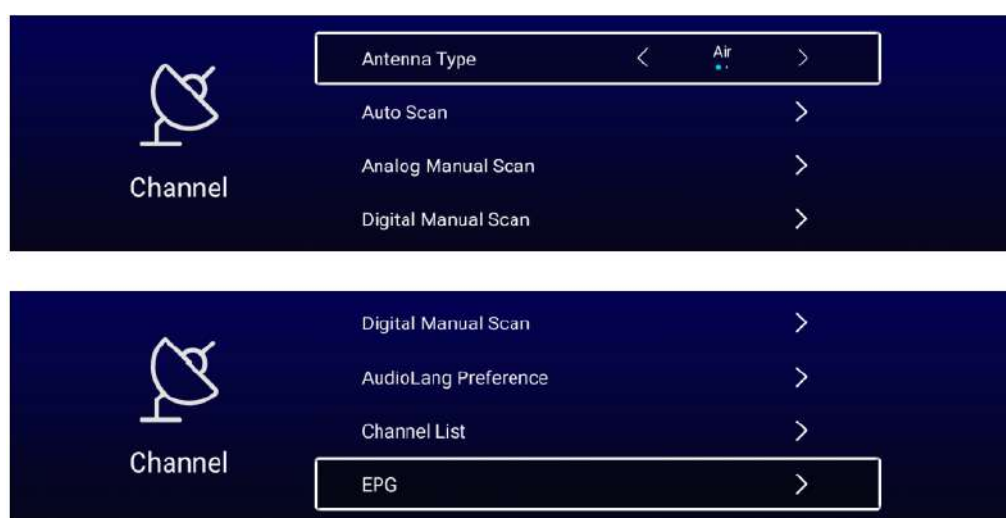

סריקה אוטומטית

לחץ על **▲ / ▼** לבחירת Auto Scan, ולחץ על ENTER / **◀ / ▶** לסריקה אוטומטית.

סריקה ידנית אנלוגית

לחץ על **▲ / ▼** לבחירת Auto Manual Analog, ולחץ על ENTER / **◀ / ▶** להתחלת הסריקה.



סריקה ידנית דיגיטלית




העדפות שפת אודיו

לחץ על ▲/▼ לבחירת AudioLang Preference ולאחר מכן בחר את השפה באמצעות כפתורי ◀/▶.

רשימת ערוצים

לחץ על ▲/▼ לבחירת Channel List, לעריכת הערוץ (דילוג/מחיקה/מועדף) לחץ על כפתור MENU.

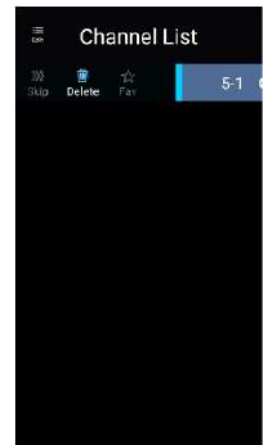

EPG

לחץ על ▲/▼ לבחירת EPG.



לחץ על הכפתור האדום לצפייה במידע EPG קודם.




לחץ על הכפתור הצהוב לצפייה במידע EPG ליום הבא.



סוג כבל אנטנה

בחר Cable/Air לכוונון.

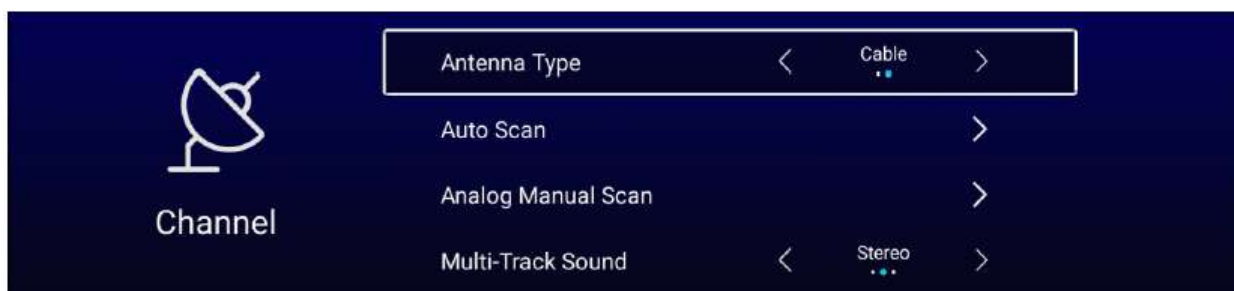

סריקה אוטומטית

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Auto Scan ולאחר מכן לחץ על ENTER להתחלת סריקה אוטומטית.

סריקה ידנית אנלוגית

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Analog Auto Scan ולאחר מכן לחץ על ENTER להתחלת סריקה אוטומטית.



Multi Track Sound

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Multi Track Sound ולאחר מכן לחץ על ENTER לבחירת מונו/סטריאו/SAP.


רשימת ערוצים

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Channel List ולאחר מכן לחץ על MENU לעריכת הערוץ (דלג/מחיקה/מועדף).

נעילת מערכת

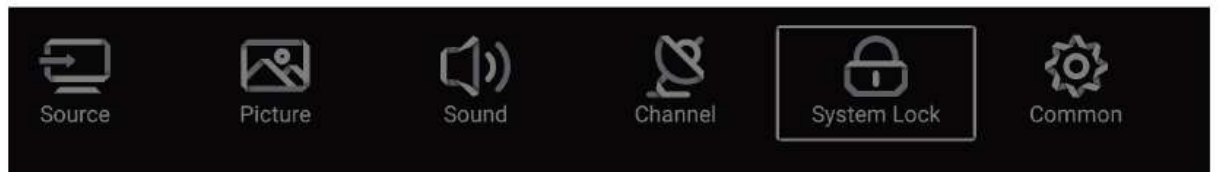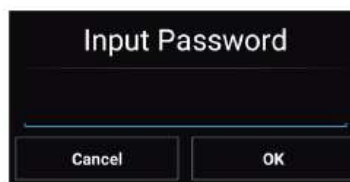


לחץ על **▼ / ▲** לבחירת **Change Password/System Lock** ולאחר מכן לחץ על **ENTER** לכניסה.

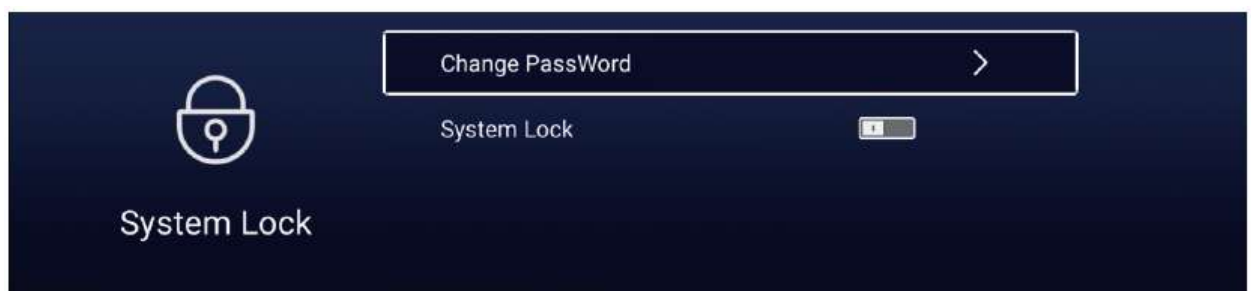


שינוי סיסמא

לחץ על **▼ / ▲** לבחירת **Change Password**.

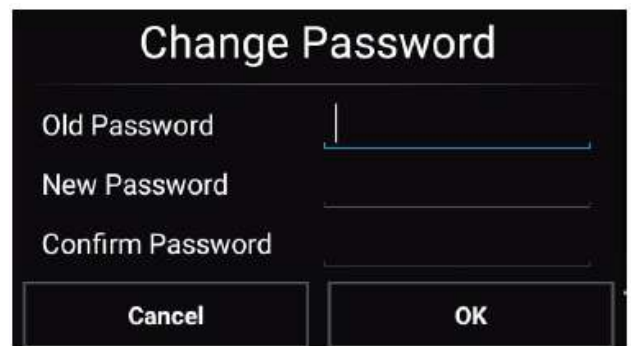


נעילת מערכת



לחץ על **▼ / ▲** לבחירת **System Lock** ולאחר מכן לבחירת גיל הילדים לחסימה (כבוי/10/12/14/16/18).

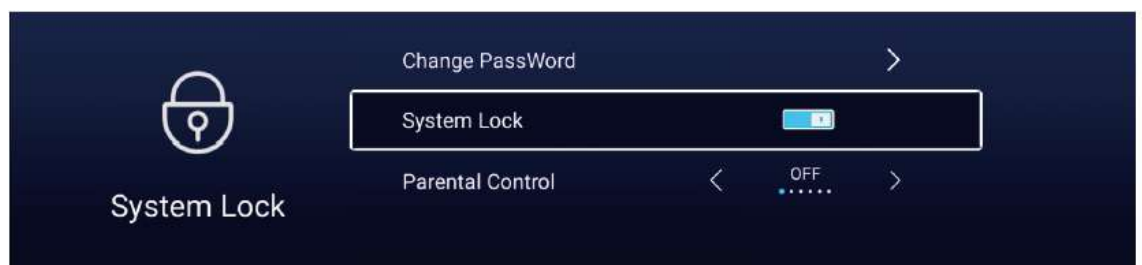

לחץ על **MENU** להצגת התפריט הראשי. לחץ על **◀ / ▶** לבחירת **Common** בתפריט הראשי.

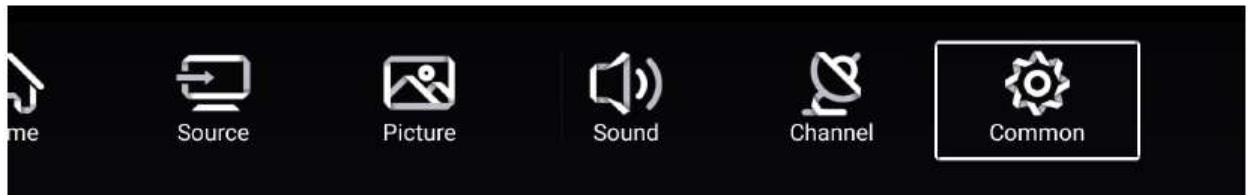

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת OSD Timer/Blue Screen/Closed Caption/Menu Reset ולאחר מכן לחץ ENTER לבחירה.

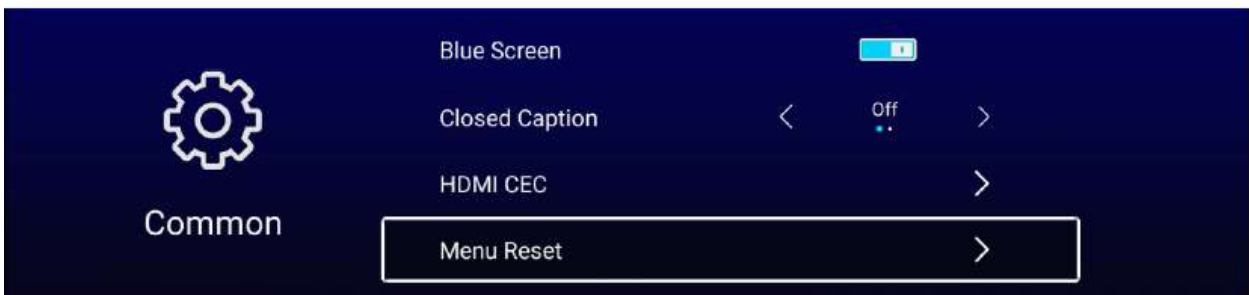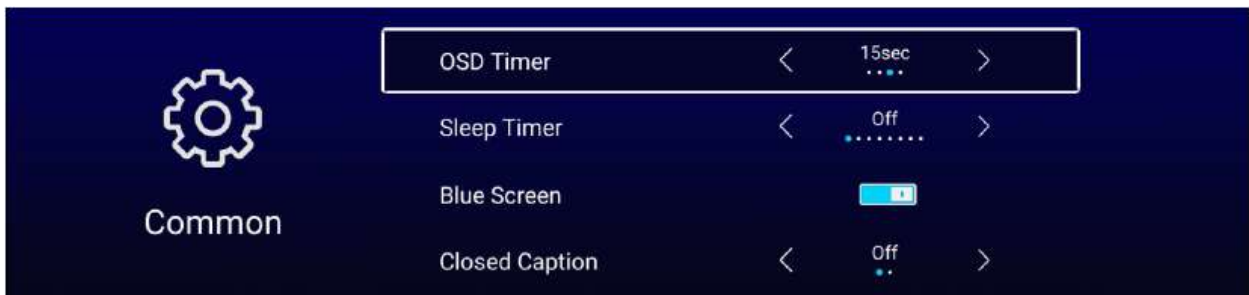

טיימר OSD

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת OSD Timer ולאחר מכן לחץ על [▶] / [◀] לבחירה. (אפשרויות בחירה: כבוי/5 שניות/10 שניות/15 שניות/20 שניות/25 שניות).

טיימר שינה

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Timer Sleep ולאחר מכן לחץ על [▶] / [◀] לבחירה בין כבוי/15 דקות/30 דקות/45 דקות/60 דקות/90 דקות/120 דקות/240 דקות).

מסך כחול

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Blue Screen ולאחר מכן לחץ על [▶] / [◀] לבחירת OFF/ON.

כתוביות סמויות


לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Closed Captions ולאחר מכן לחץ על [▶] / [◀] לבחירת OFF/ON.

איפוס תפריט

לחץ על [▲] / [▼] לבחירת Menu Reset ולאחר מכן לחץ על [▶] / [◀] לבחירת CANCEL/OK לאיפוס הגדרה קודמת.

מדיה

לחץ על [INPUT] לכניסה למקור קלט, לחץ על [▲] / [▼] לבחירת MEDIA.

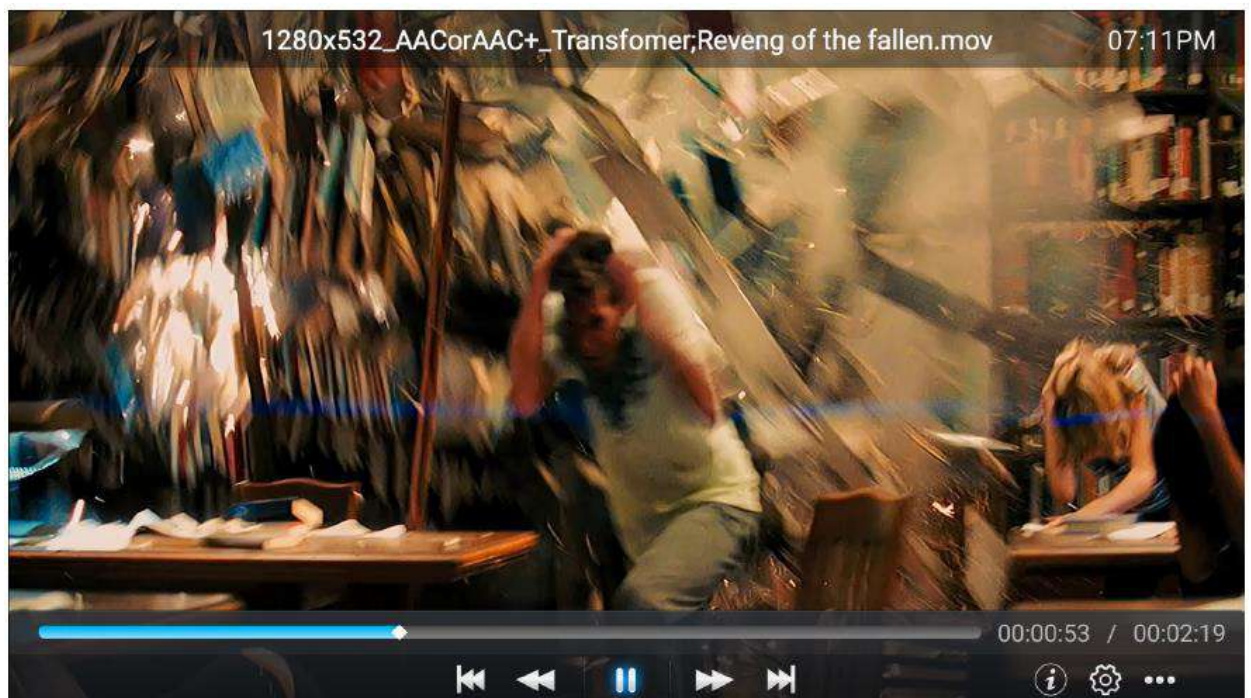

וידאו

לחץ על [▶] / [◀] לבחירת Video.

לחץ לצפייה בסרט הקודם.

לחץ לצפייה בהרצה מהירה אחורה.

לחץ לצפייה/השהייה של הסרט.

לחץ לצפייה בהרצה מהירה קדימה.

לחץ להצגת הסרט הבא.


לחץ לצפייה במידע אודות הסרט (רזולוציה/גודל/משך הסרט/קצב ביט).

לחץ להגדרת רצועת שמע/בחירת כתוביות/שפה אזורית/מצב ניגון/יחס כיוון.

לחץ לבחירת הסרט להצגה.

מוזיקה

לחץ על [▶] / [◀] לבחירת Music.

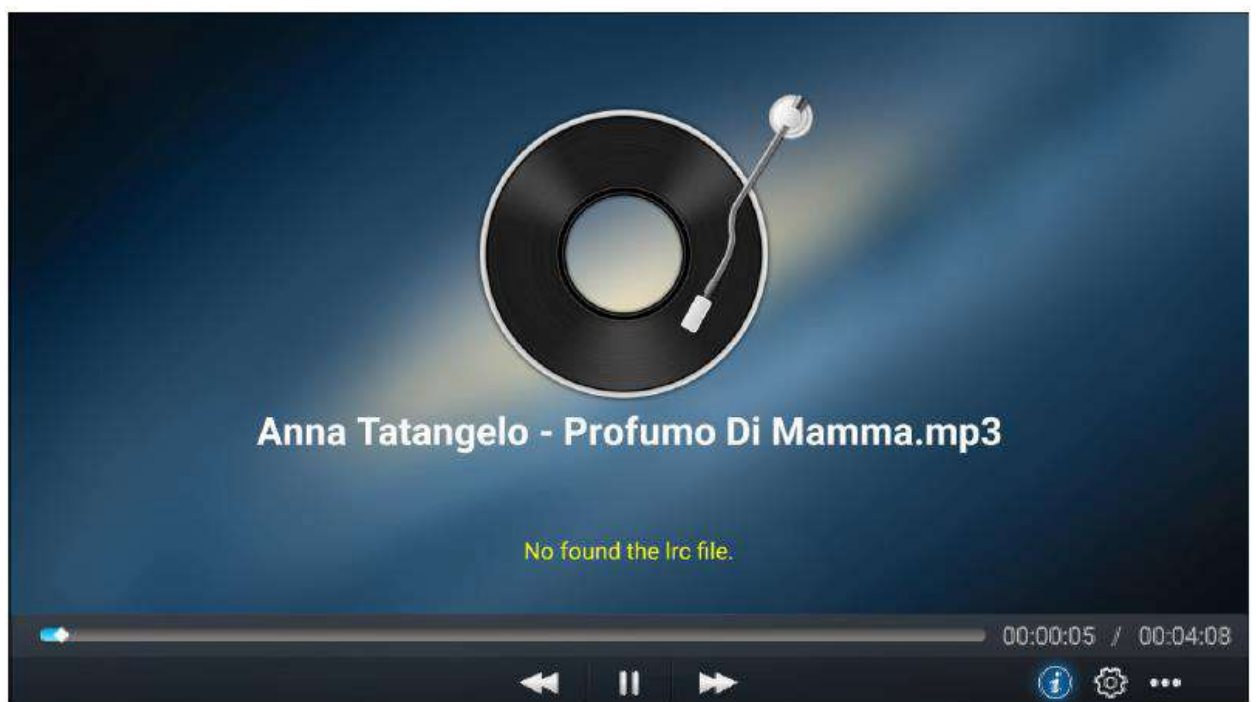



לחץ להשמעה מהירה קדימה.



לחץ להשמעה/השהייה של המוזיקה.



לחץ לשמיעה בהרצה מהירה קדימה.



לחץ לצפייה במידע אודות השיר (סוג/גודל/קצב ביט).



לחץ להגדרת מצב השמעה (חזרה על הכול/חזרה על שיר אחד/רנדומלי/ללא).



לחץ לבחירת השיר להשמעה.

תמונות

לחץ על
【<】/【>】

לבחירת Photo.

לחץ לסיבוב התמונה נגד כיוון השעון.

לחץ להצגה/עצירה של התמונה.

לחץ לסיבוב התמונה בכיוון השעון.

לחץ לצפייה במידע אודות התמונה (רזולוציה/גודל).

לחץ להגדרת מצב הצגה (יחס כיוון/משך הפעלה ברקע).

לחץ לבחירת תמונה להצגה.

